Rooling => marche pas
Rooling => markers

Freevia 280
Freevia 300

Manuel d'installation et d'utilisation

nouvelle
A et B => deux clignote puis doucement
relacher les 2 boutons

A appuyé - coté à coté + bouton 1 de la 1ère tél
clignotement d + en + rapide
Passer
A et C pour effacer ?

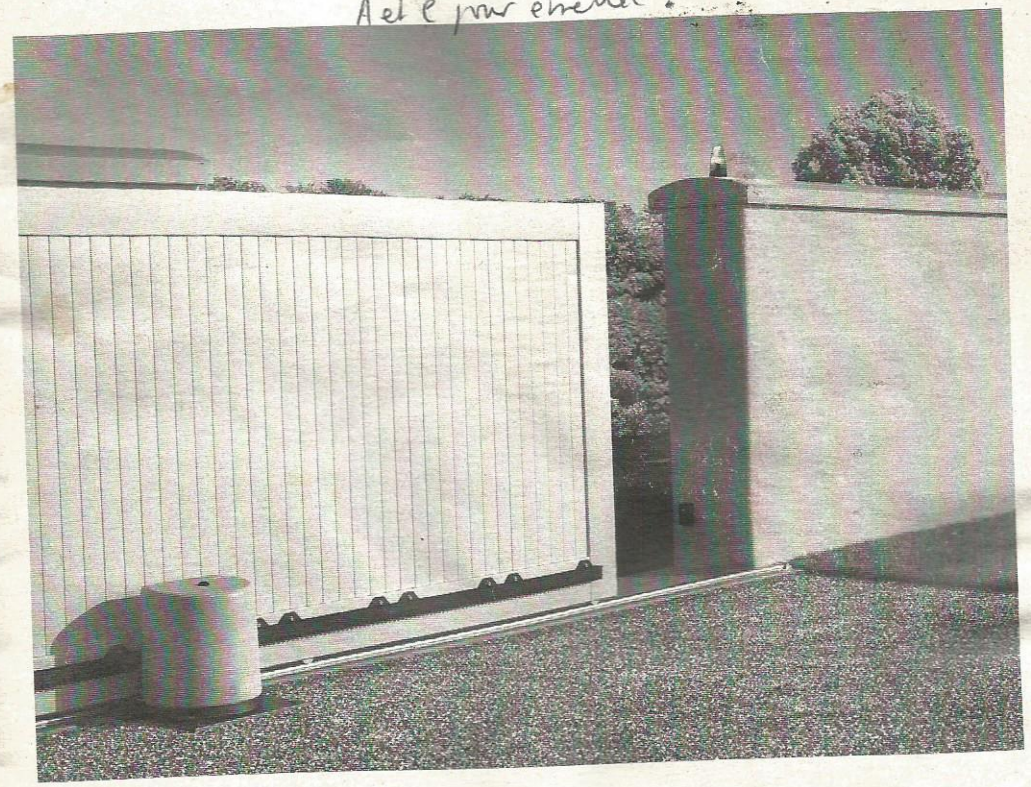

HOME MOTION BY somfy.

5055484C

PARAMÉTRAGE AVANCÉ

Note : Le réglage des paramètres du moteur est impossible pendant le mouvement du portail.
Les changements de paramètre seront pris en compte après une première ouverture du portail.

Choix des touches de votre télécommande 2 ou 4 touches

Vous pouvez mémoriser n'importe quelle touche de votre télécommande pour commander l'ouverture totale du portail.

La touche suivante, si activée, permettra de commander l'ouverture piétonne du portail (voir page 20 pour activer l'ouverture piétonne).

⚠ ***La touche 1 ne peut pas être programmée en ouverture piétonne.***

Les touches libres ou la touche piétonne non activée pourront être utilisées pour commander d'autres automatismes (porte de garage, volet roulant, etc.).

Combinaisons possibles des touches Ouverture Totale / Piétonne sur une télécommande :

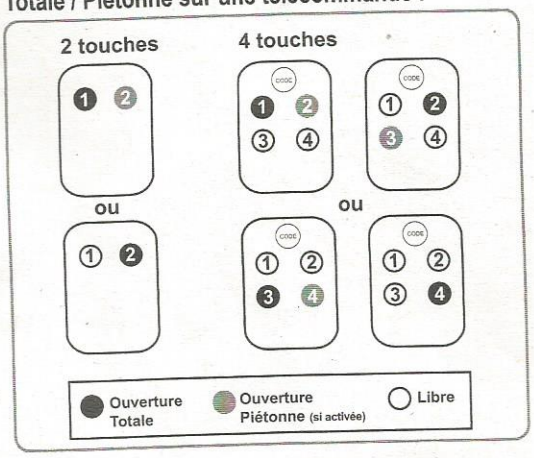

Mémorisation d'une télécommande 2 ou 4 touches

[1]. Posez la télécommande à mémoriser sur la cible.

[2]. Faites un appui bref sur la touche de la télécommande qui commandera l'ouverture TOTALE de votre portail.
> Le voyant RADIO s'allume puis s'éteint lorsque vous relâchez la touche de la télécommande.
La touche est mémorisée.

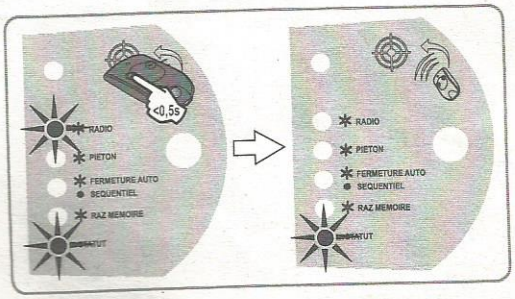

Mémorisation d'une télécommande 3 touches

[1]. Posez la télécommande à mémoriser sur la cible.

[2]. Faites un appui bref sur la touche Montée ou Descente de la télécommande.
> Le voyant RADIO s'allume puis s'éteint.
La télécommande est mémorisée.

bref 1 : RADIO allume puis s'éteint

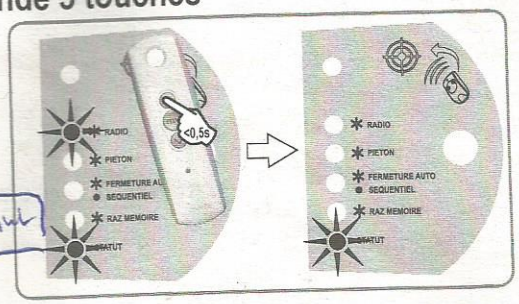

⚠ ***Si vous avez mémorisé 16 télécommandes et que vous mémorisez une 17ème télécommande, la première télécommande mémorisée sera effacée et ainsi de suite.***